

Amortisseur Sport réglable KONI : Series 76, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 8040 & 8240




Comment régler ce type d'amortisseur :

1. Comprimez entièrement l'amortisseur et tournez légèrement le cache-poussière ou la tige dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'enclenchement des crans du système de réglage.

Si l'amortisseur est muni d'une butée en caoutchouc dans le cache-poussière, il est nécessaire de la retirer pour effectuer le réglage. N'oubliez pas de la remettre en place avant de remonter l'amortisseur.

2. Maintenez l'amortisseur enfoncé et tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter sa dureté.

3. Etirez l'amortisseur d'au moins 1 cm pour libérer le mécanisme de réglage. Vous pouvez alors tourner la tige sans affecter le réglage.

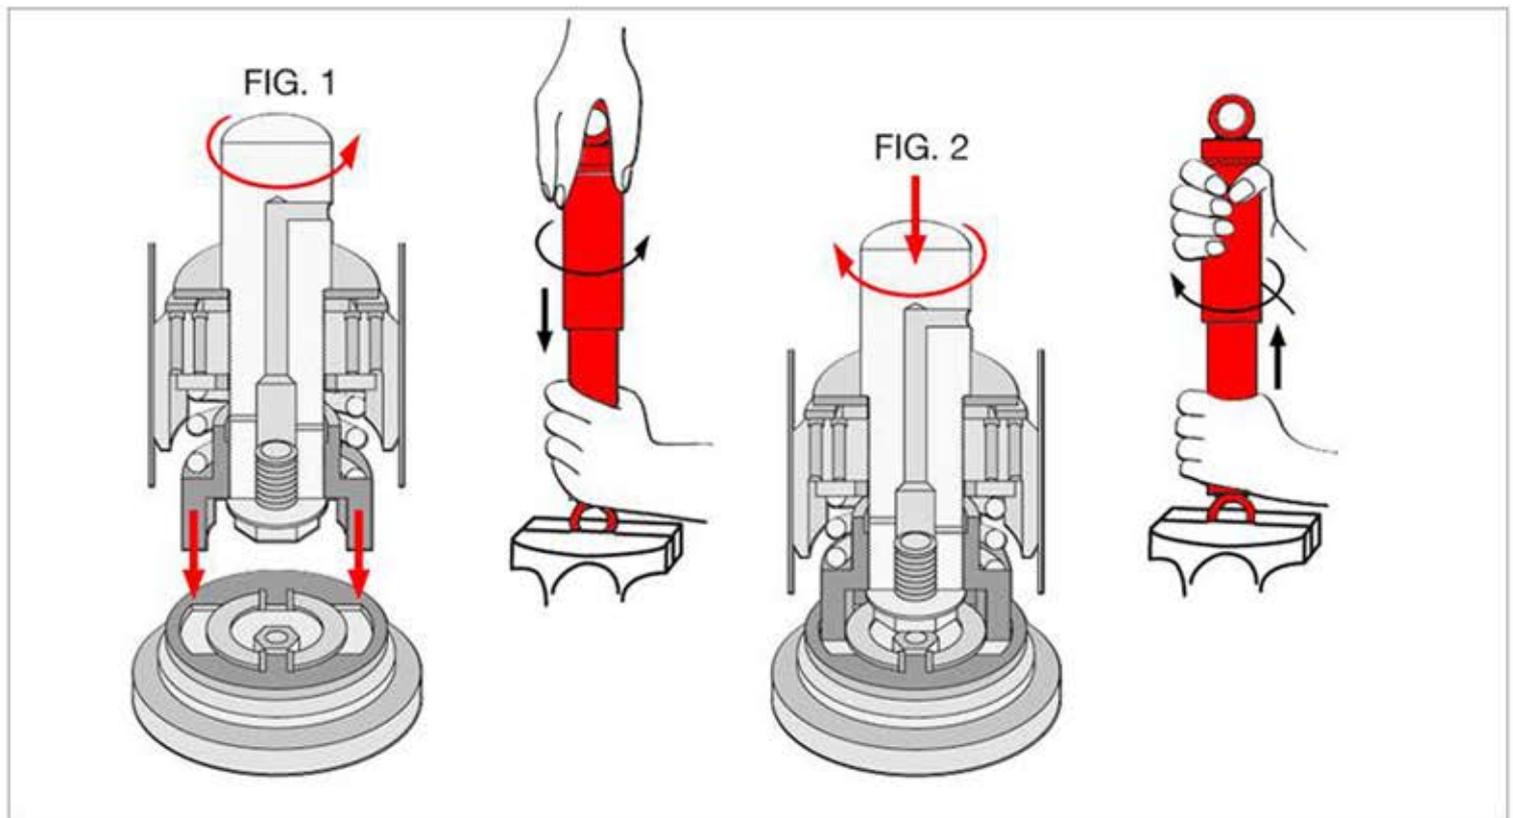

Attention : Le réglage entre les amortisseurs droit et gauche doit être exactement le même sous peine d'affecter la tenue de route et d'accentuer l'usure des pneus.