- 1 : Poignée coulissante 1/4”
- 2 : Embouts types Torx : T15/T10/T9/T8/Ts 30/Ts 27
- 3 : Embouts types Torx : Ts25/ Ts20/ Ts15/ Ts10/ Ts9/ Ts8
- 4 : Embouts têtes Cruciformes : Pz3/ Pz2/ Pz1/ Pd3/ Pd2/ Pd1
  Embouts plats : 7/ 5,5/ 4
  Embouts Hezagonal : 6/ 5/ 4/ 3/ 2
  Embouts types Torx : T30/ T27/ T25/ T20
- 5 : Douilles longues : 22/ 19/ 18/ 17/ 16/ 15/ 14/ 13/ 12/ 11/ 10
- 6 : Rallonge : 3/8”
- 7 : Rallonge : 1/2”
- 8 : Douilles longues : 10/ 9/ 8/ 7/ 6/ 5/ 4
- 9 : Poignée longue : 1/2”

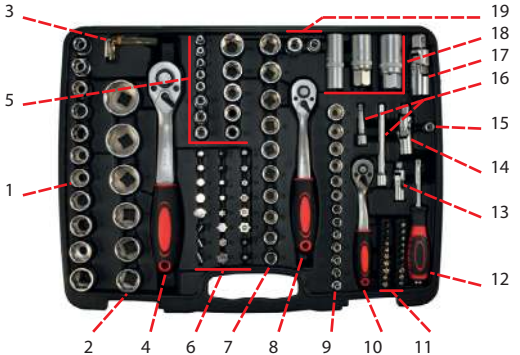

- 1 : Douilles courtes 1/2" : 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20
- 2 : Douilles courtes 1/2" : 32/ 30/ 27/ 24/ 22/ 21
- 3 : Jeu de clés types Allen
- 4 : Cliquet 1/2"
- 5 : Douilles types Torx femelle : E4/ E5/ E6/ E7/ E8/ E10/ E11/ E12/ E14/ E16/ E18/ E20/ E24
- 6 : Embouts : types Allen : 7/ 8/ 10/ 12/ 14
  Plats : 8/ 10/ 12
  Cruciformes : 3/ 4
  types Torx : T40/ T45/ T50/ T55/ T60/ T70/ Ts40/ Ts45/ Ts50/ Ts55/ Ts60/ Ts70
  Ph : 3/ 4
- 7 : Douilles courtes 3/8" : 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19
- 8 : Cliquet 3/8"
- 9 : Douilles courtes 1/4" : 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14
- 10 : Cliquet 1/4"
- 11 : Embouts types Torx : Ts45/ Ts40/ T7 / T6/ T5/ Ts30/ Ts27/ Ts25/ Ts20/ Ts10
- 12 : Tournevis porte embouts
- 13 : Douille cardan 1/4"
- 14 : Douille cardan 3/8"
- 15 : Douille porte embout : 1/4"
- 16 : Rallonges courtes et longues 1/4"
- 17 : Douilles cardan : 1/2"
- 18 : Douilles bougie : 16/ 18/ 21
- 19 : Douilles porte embout : 3/8" et 1/2"