

GREEN
COTTON AIR FILTER

Produit
non
homologué
sur route
ouverte

KIT ADMISSION DIRECTE
DIRECT INTAKE KIT

VOLKSWAGEN GOLF 3 1.9L TDI

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la partie supérieure de la boîte à air.


Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air.(schéma A)

Emboîter le filtre GREEN sur le débitmètre d'air.(schéma B)

Positionner le filtre équipé de sa patte de fixation sur la traverse avant droite puis effectuer un trou de Ø 8.5 mm.(schéma B)

Fixer le filtre à l'aide de la vis fournie.

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

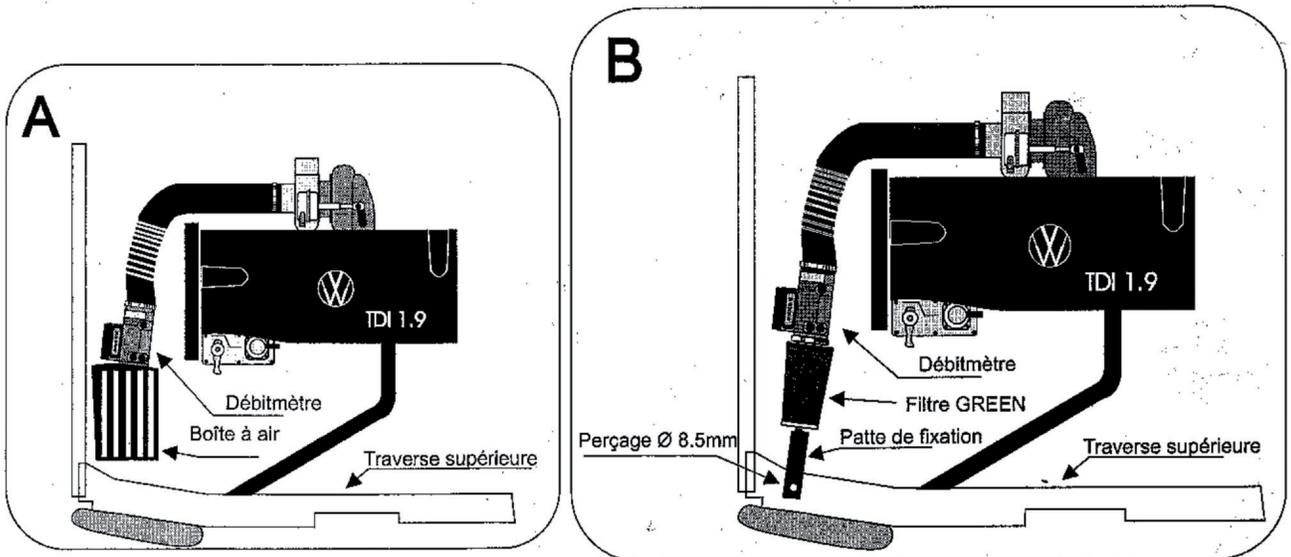

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.